


USER MANUAL BID03

WOODBIDGE®

Remote Control Illustration

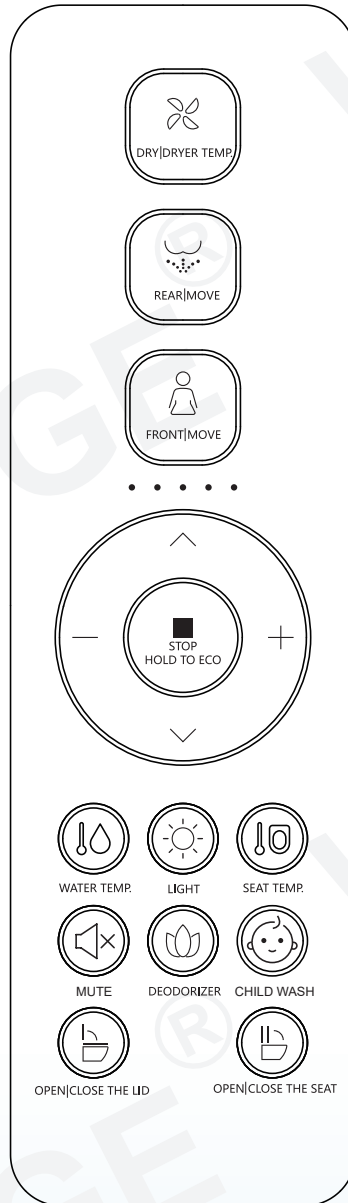

Thank you for choosing our product. Please read the instructions carefully before installation and keep it available for future maintenance or reference.

Customer Service Phone: 562-229-0088. (Monday - Friday 9 AM - 5 PM Pacific Time)

Or Email: help@woodbridgebath.com



Content

Installation preparation

01. Remote control installation	01
02. Battery installation	01

Usage instruction


01. Remote control instruction	02
02. Rear/Front cleaning operation	03
03. Drying/Dryer temperature	04
04. Water volume adjustment	04
05. Spray nozzle position adjustment	04
06. Energy saver	04
07. Water temperature adjustment	05
08. Seat temperature adjustment	05
09. Night light	05
10. Child wash	05
11. Quiet mode	06
11. Open/Close by remote controller	06
12. Deodorant setting	06
13. Other operations	06

Installation Preparation

Remote control installation


Remote control bracket installation 1:

1. Drill a 6 mm diameter hole in the wall to a depth of about 35 mm.
2. Tear off the double-sided adhesive tape on the back of the hanger.
3. Install the expansion pipe into the wall hole, and align it with the bracket hole. Attach the double-sided adhesive tape on the back of the bracket to the wall, lock the screw, and tear off the double-sided adhesive tape on the back of the patch and stick it on.

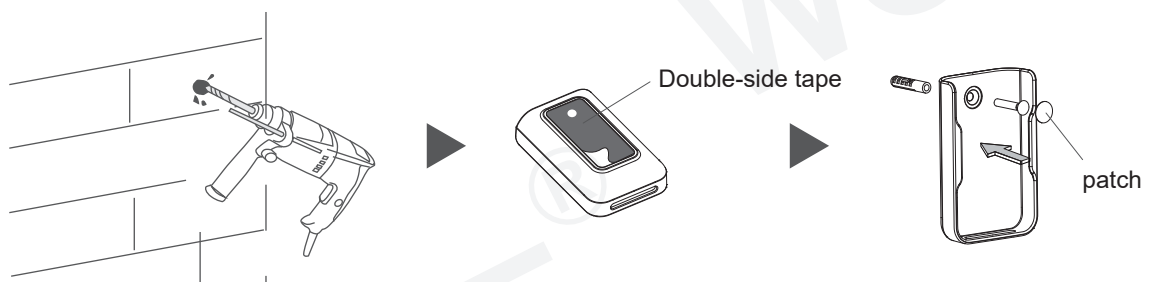


Remote control bracket installation 2:

1. Clean and wipe dry the pre- installed area of the remote control bracket on the wall.
2. Tear off the double-sided adhesive tape on the back of the bracket.
3. Stick to the wall vertically, tear off the double-sided adhesive tape on the back of the patch and stick it on.

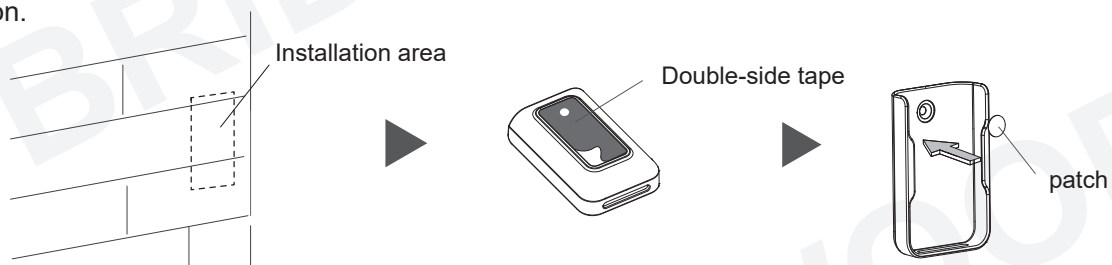

Battery installation:


1. Install the new battery into the remote control and replace the battery cover.
2. Put the remote control in the bracket.

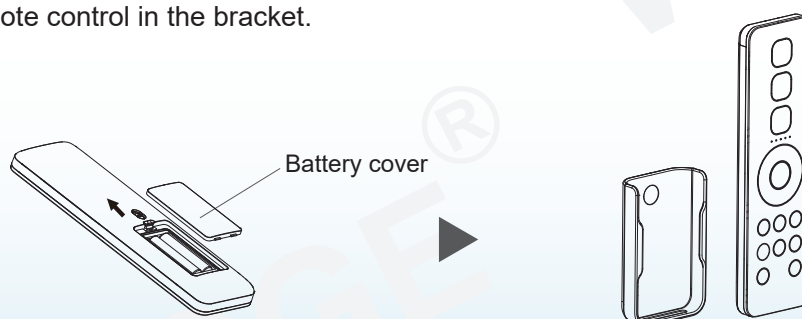

- Notice:**
1. When determining the installation position, it is necessary to ensure that the remote control can be reached by hand when the person is sitting on the ring.
 2. It is forbidden to install and use the product in the bathroom and other wet places. And do not put it in the place where it is easy to be drenched by water.

Installation Preparation

Remote control instruction

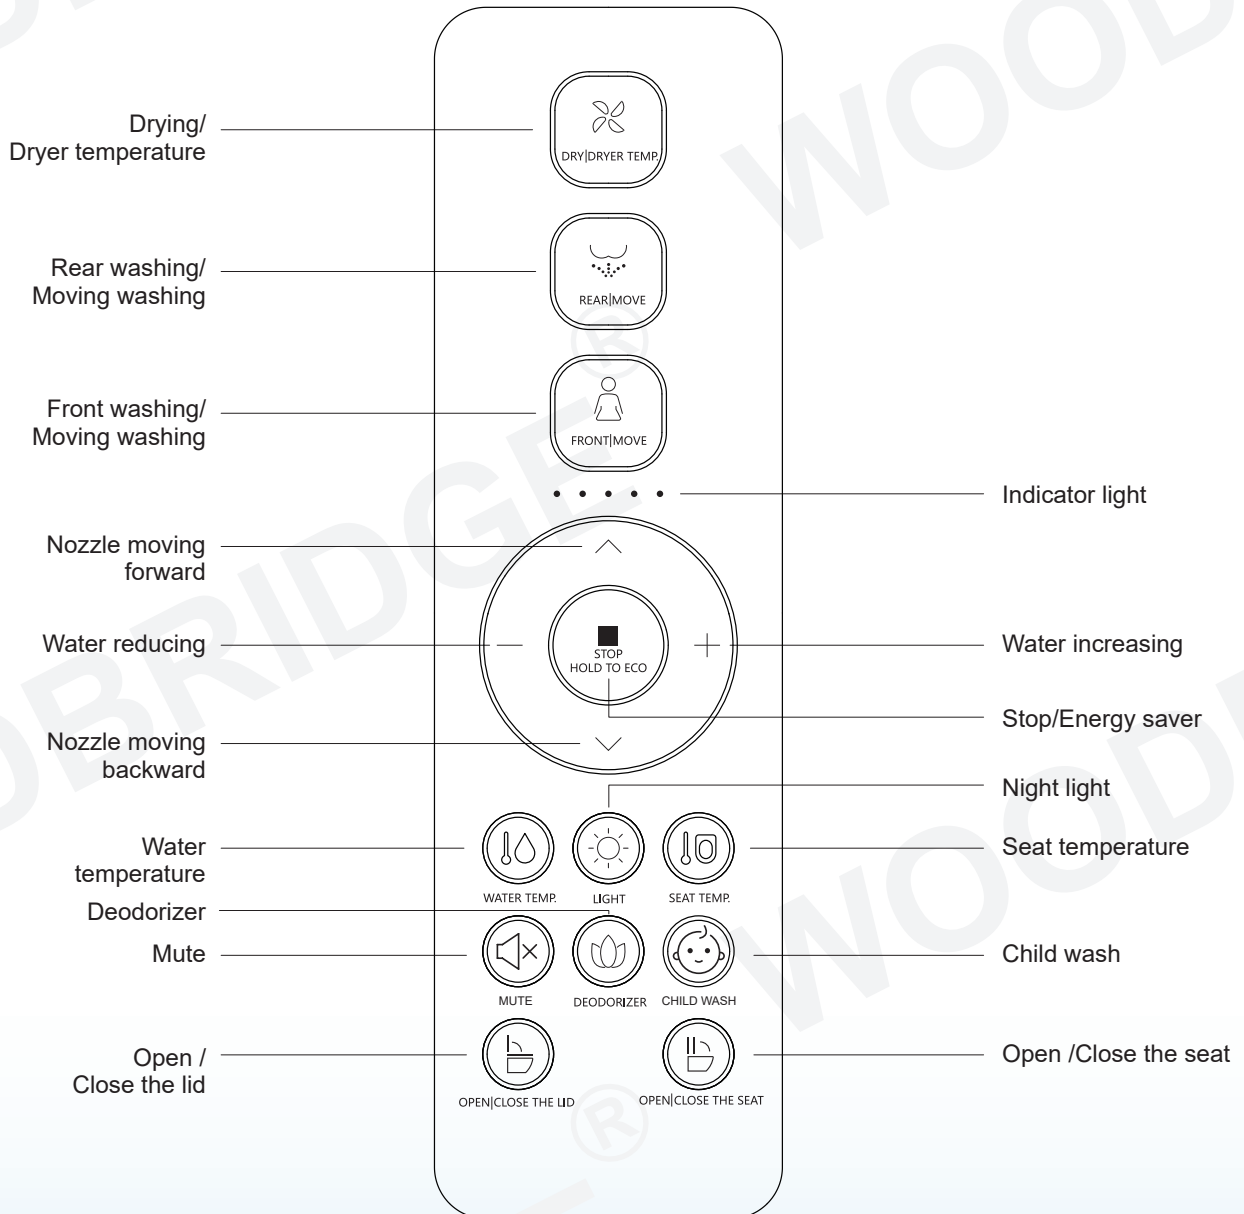

Usage Instruction

Notice :

- Body should touch the seat and the buzzer rings "CLICK", which means front cleaning, rear cleaning and drying function are in operation.
- Please stay backward when sitting on the seat. So that the cleansing position can easily aligned and there will be no splash.
- The nozzle will continue to spray for 1-2 seconds after user stands up during spray operation, so please press "STOP" button before standing up.

REAR|MOVE




· Press " " button, the indicator light is on showing current water temperature level, it starts rear cleaning; Press " " button again to shift to moving cleaning (nozzle moves forward and backward to expand cleaning area). The cleaning will last for a circle and stop automatically, while it will stop immediately if the user press " ■ " button.

FRONT|MOVE



· Press " " button, the indicator light is on showing current water temperature level, it starts front cleaning; Press " " button again to shift to moving cleaning (nozzle moves forward and backward to expand cleaning area). The cleaning will last for a circle and stop automatically, while it will stop immediately if the user press " ■ " button.

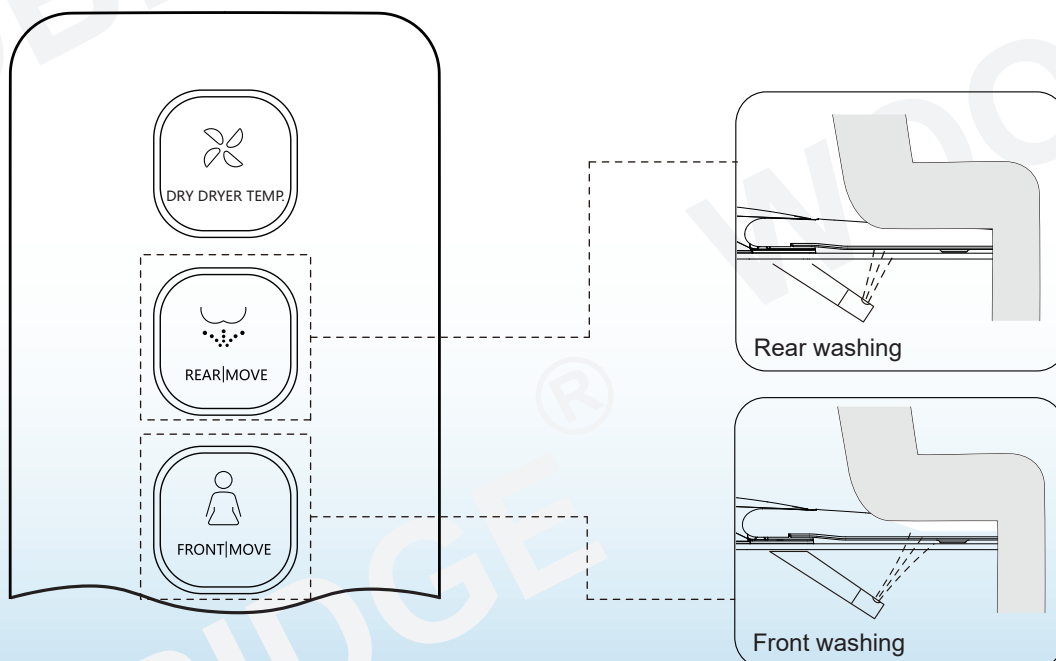


Operation Instruction

DRY|DRYER TEMP



① Press the "🌸" button, the indicator light will light up, showing the current air temperature range. It will stop drying automatically after a cycle or after the human body leaves the seat.

② In the process of drying, press the "🌸" button to adjust the air temperature, and the indicator light will light up to display the wind temperature range. When the indicator light is not on, it is 0 grade (normal temperature range), and the range adjustment mode is 0-5 grade in turn.

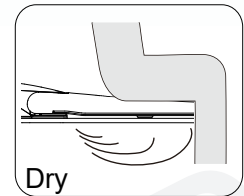

○ ○ ○ ○ ○
Normal
temperature

● ○ ○ ○ ○
Grade 1

● ● ○ ○ ○
Grade 2

● ● ● ○ ○
Grade 3

● ● ● ● ○
Grade 4




● ● ● ● ●
Grade 5

Water volume adjustment

- Press "+" or "-" button when it is under function of rear cleaing or front cleaning, the indicator light will be on showing current water volume level, adjust water volume by 3 levels.

Spray nozzle position adjustment

- Press "∧" or "∨" button when it is under function of rear cleaing or front cleaning, the indicator light will be on showing current nozzle position, adjust nozzle position by 5 levels.

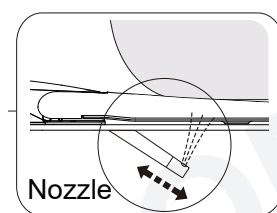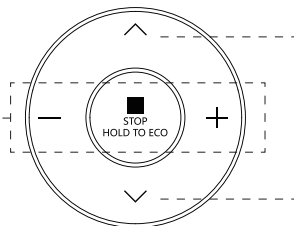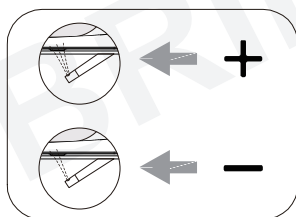

Energy saver



Long press "■" button to enter energy saving mode, long press "■" button again to exit energy saving mode.

Energy saving

Under energy saving mode, seat temperature is low(level 1) to achieve energy saving. (Note: If the seat temperature before energy saving is neutral, keep the neutral after energy saving)

Remark

Energy saving mode will be suspended and goes to function mode if someone uses the seat in the middle of energy saving. The seat starts to heat immediately (without closing the seat temperature), and the energy saving mode is restored after the human body leaves the seat.

Water temperature adjustment



WATER TEMP.

Short press the "🌡️" button to adjust the water temperature. The indicator will show the water temperature level if it's on. When the indicator is off, the water level is 0. Short press this button to adjust water temperature level from 0 to 5 in cycle.

○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●
Normal temperature	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5

Seat temperature adjustment




SEAT TEMP.

Short press the "🪑" button to adjust the seat temperature. The indicator will show the seat temperature level if it's on. When the indicator is off, the seat level is 0. Short press this button to adjust seat temperature level from 0 to 5 in cycle.

○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●
Normal temperature	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5

Night light



LIGHT

- Night light adjustment: Short press "☀️" button to turn on/turn off night light.
- Smart mode: Press & HOLD "☀️" button to enter into intelligent mode (Night light will be on or off by detecting the lightness of surroundings). If the product is on intelligent mode, short press "☀️" button to exit intelligent mode. (Night light factory default setting is intelligent mode)

Child wash



CHILD WASH

Short press the "👶" key to enter the child wash mode (automatically set the water temperature, water pressure, and air temperature to grade 1, and extend the spray rod to grade 5). After the nozzle is extended, it is first cleaned at a fixed position, then moved for cleaning, and then restored to a fixed position for cleaning. The warm air function will automatically turn on after a continuous cleaning cycle. The warm air function will automatically stop after a continuous blowing cycle, or press the "■" key to stop working.

Note: The water temperature, water pressure, air temperature and nozzle position can be adjusted during child washing, and the default gear will be restored when the child washing button is pressed again.

Quiet mode



MUTE


Short press "🔇" button to turn on/off quiet mode.

Open/Close by remote controller




OPEN|CLOSE THE LID

Short press "  " button, open or close the lid.

Short press "  " button, open or close the seat.



OPEN|CLOSE THE SEAT


Press & HOLD "  " button to turn on/off auto lid open/close function.

(This function is set to off by default and needs to be turn on by users if it's needed.)

Deodorant set



DEODORIZER





Short press "  " button to turn on/off auto deodorization function.

While the auto deodorization function is on, when it's detected that the user is seated, it'll start deodorizing and stops when user leaves. When warm air is working on, deodorization function is off. (This function is set to on by default.)

Other operations

User code

· IR remote control

- ① Plug in the toilet. It will execute self-inspection. When finished, it beeps once.
- ② First press "  " button, then press "  " button, the indicator light will flash.
- ③ Press the Pressure " + " or " - " button to select user 1-9 (as shown the figure below). The indicator light displays the corresponding user code and flashes.
- ④ Press "  " button, then press "  " button. The main unit beeps once, means the remote control and the toilet are matched successfully.

● ○ ○ ○ ○
User 1

○ ● ○ ○ ○
User 2

○ ○ ● ○ ○
User 3

○ ○ ○ ● ○
User 4

○ ○ ○ ○ ●
User 5

● ● ○ ○ ○
User 6

○ ● ● ○ ○
User 7

○ ○ ● ● ○
User 8

○ ○ ○ ● ●
User 9


Tips:

- The buzzer will sound " BEEP " when the user presses one button which means the main unit receives the signal and conduct the operation accordingly. If the buzzer doesn't sound, it means the main unit doesn't receive the signal, please adjust the remote control direction and repress the button.
- In case of power cut during nozzle spray operation, the nozzle cannot go back to place, please wait until the power is reset. In case of a power cut for a long period, please push the nozzle softly back by hand. Do not push hard, to avoid damage to nozzle and electrical machine.

MODE D'EMPLOI BID03

WOODBIDGE®

Illustration de la télécommande

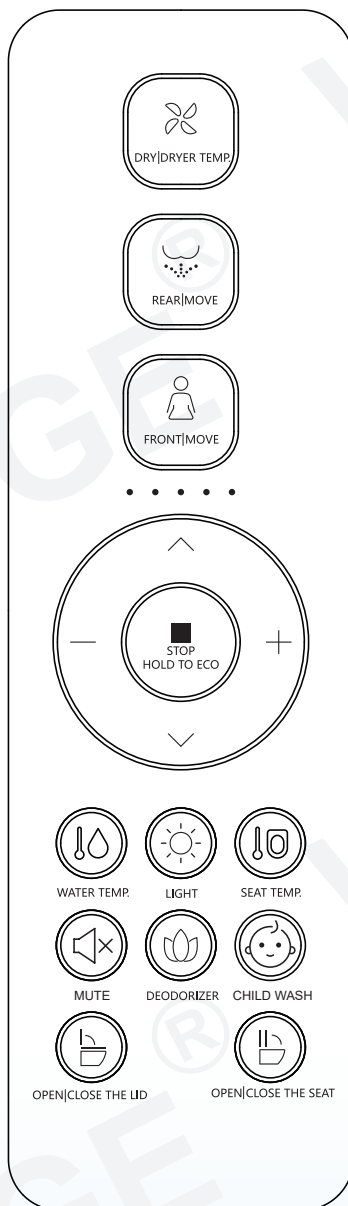

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Veuillez lire attentivement les instructions avant l'installation et conservez-les pour toute maintenance ou référence ultérieure.

Téléphone du service clientèle : 562-229-0088. (du lundi
au vendredi, de 9 h à 17 h, heure du Pacifique)
ou par Email : help@woodbridgebath.com

www.woodbridgebath.com



Contenu

Préparation de l'installation

01. Installation de la télécommande 01

02. Insertion des piles : 01

Instructions d'utilisation

01. Instruction de la télécommande 02

02. Opération de rinçage arrière/avant 03

03. Température du séchoir/séchage 04

04. Réglage du volume d'eau 04

05. Réglage de la position de la buse de pulvérisation 04

06. Économiseur d'énergie 04

07. Réglage de la température de l'eau 05

08. Réglage de la température du siège 05

09. Veilleuse 05

10. Réglages pour le programme de lavage enfant 05

11. Mode silence 06

12. Ouverture/fermeture par télécommande 06

13. Réglage du déodorant 06


14. Autres opérations 06

Préparation de l'installation

Installation de la télécommande


Installation du support de la télécommande 1 :

1. Percez un trou de 6 mm de diamètre dans le mur à une profondeur d'environ 35 mm.
2. Retirez le ruban adhésif à double face au dos du support.
3. Installez le tuyau d'expansion dans le trou du mur et alignez-le avec le trou du support. Fixez le ruban adhésif à double face au dos du support au mur, bloquez la vis, puis retirez la bande adhésive double face au dos de la pièce et collez-la.

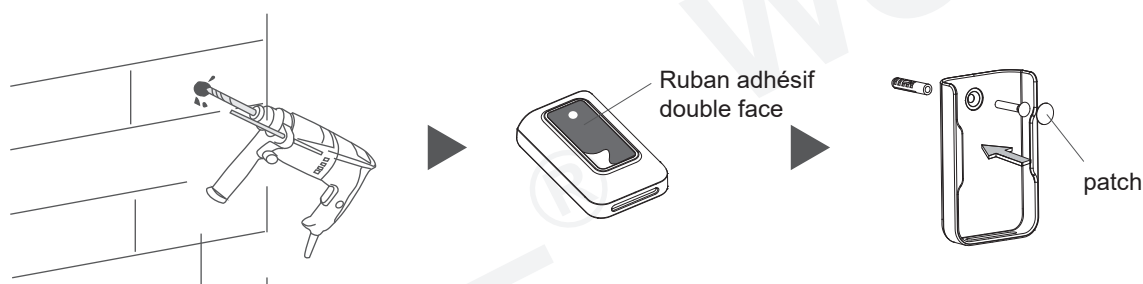


Installation du support de la télécommande 2 :

1. Nettoyez et séchez la zone du support de télécommande sur le mur.
2. Retirez le ruban adhésif à double face au dos du support.
3. Collez au mur verticalement, retirez la bande adhésive double face au dos du patch et collez-le.

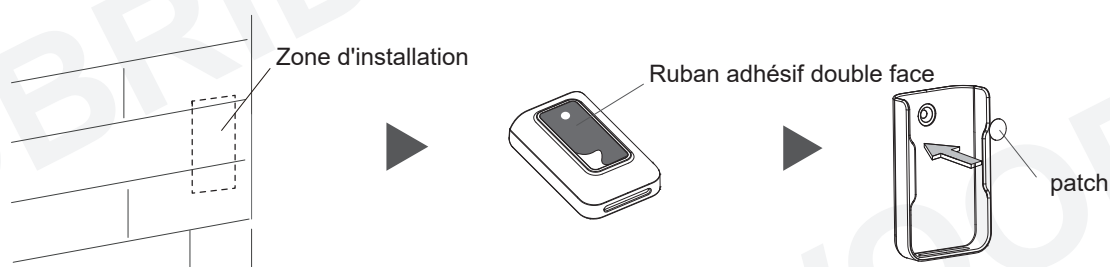

Insertion des piles :


1. Installez la nouvelle pile dans la télécommande et remettez le couvercle de la pile en place.
2. Placez la télécommande sur le support.

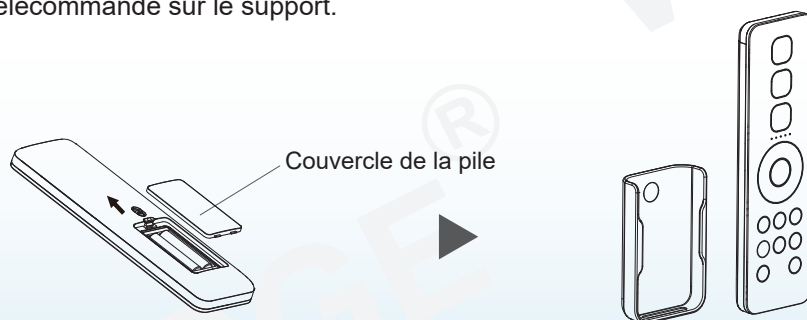

- Remarque :
1. Lors de la détermination de la position d'installation, veuillez assurer que la télécommande est accessible à la main lorsque la personne est assise sur le siège.
 2. Il est interdit d'installer et d'utiliser le produit dans la salle de bain ou dans d'autres endroits humides. Veuillez ne pas placer la cuvette dans un endroit où elle risque d'être mouillée.

Préparation de l'installation

Instruction de la télécommande

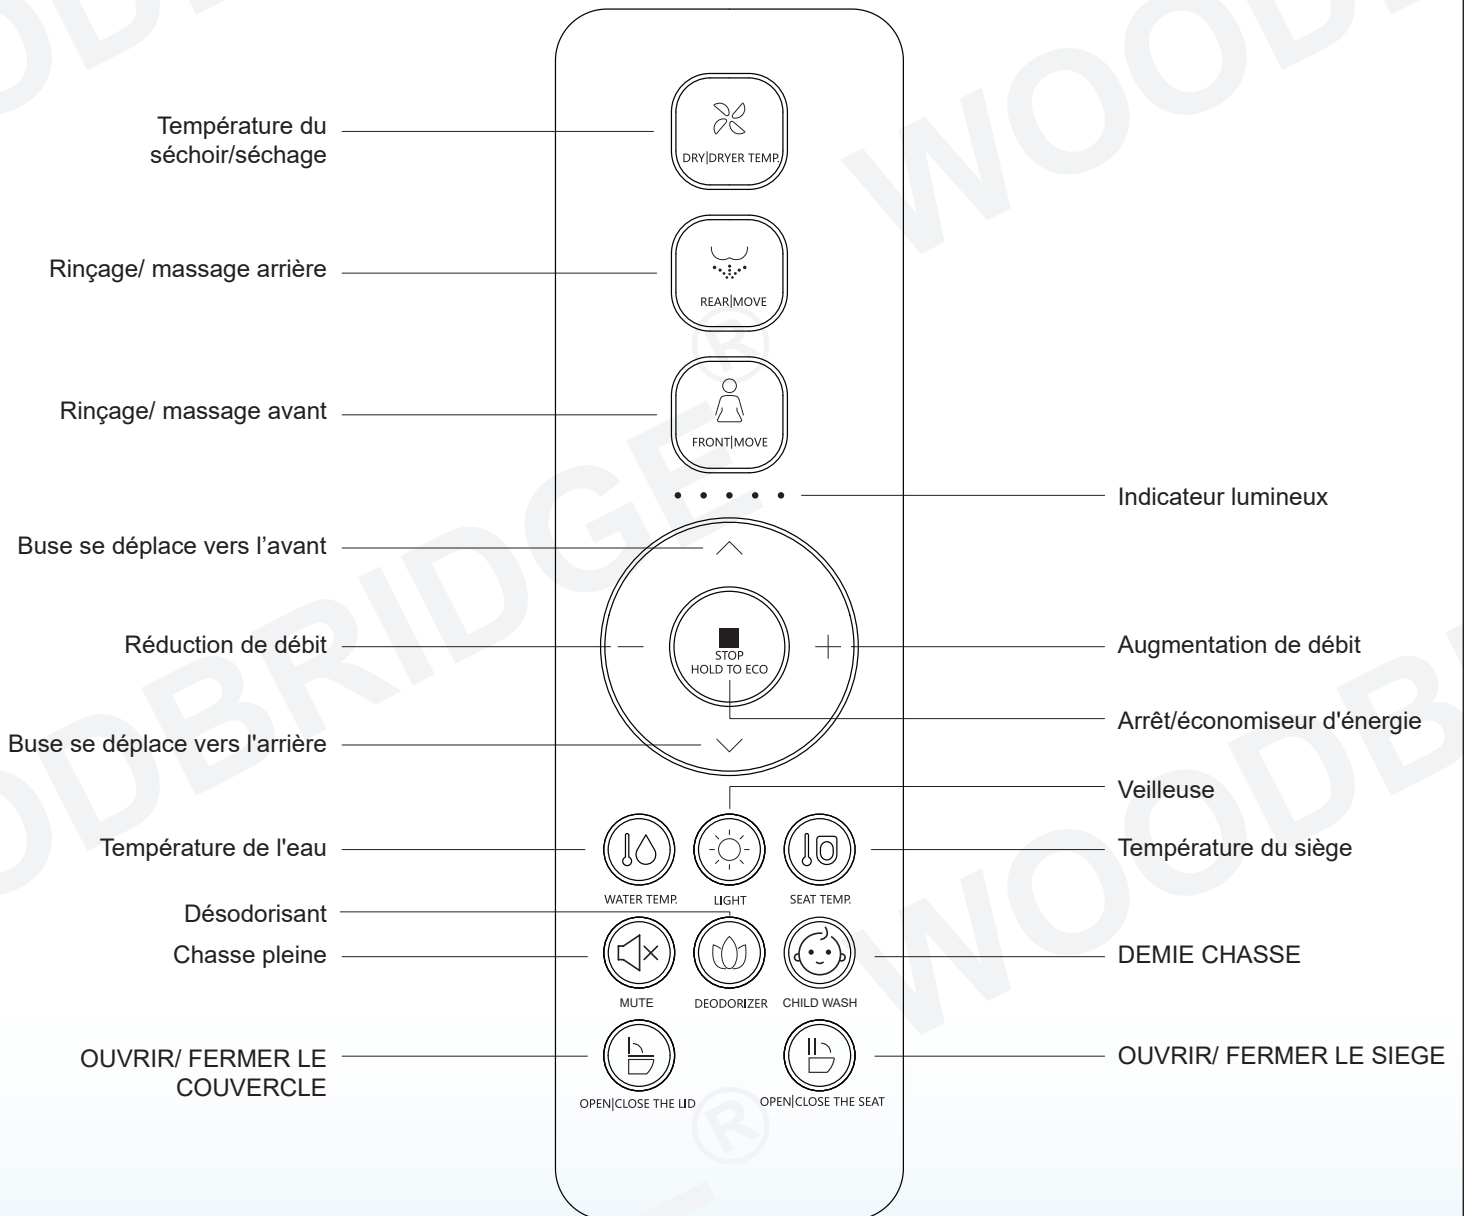

Instructions d'utilisation

Remarque :

- Le corps doit toucher le siège et le buzzer sonne "CLIC", ce qui signifie que les fonctions de Rinçage avant, de Rinçage arrière et de séchage sont en cours d'exécution.
- Asseyez-vous plus en arrière. Ainsi, la position de rinçage peut être facilement alignée et il n'y a pas d'éclaboussures.
- La buse continue de pulvériser pendant 1 à 2 secondes après que l'utilisateur se soit levé pendant l'opération de pulvérisation. Veuillez donc appuyer sur la touche "ARRÊT" avant de vous lever.

ARRIÈRE| DÉPLACEMENT




- Appuyez sur la touche " " , l'indicateur s'allume pour indiquer le niveau de température de l'eau, le rinçage arrière démarre ; appuyez à nouveau sur la touche " " pour passer au déplacement (la buse se déplace vers l'avant et vers l'arrière pour étendre la zone de rinçage). Le rinçage se poursuivra automatiquement pendant un cycle et s'arrêtera automatiquement, cependant, si l'utilisateur appuie sur la touche " ■ " , le rinçage s'arrêtera immédiatement.

AVANT| DÉPLACEMENT




- Appuyez sur la touche " " , l'indicateur s'allume pour indiquer le niveau de température de l'eau, le rinçage avant démarre; appuyez à nouveau sur la touche " " pour passer au déplacement (la buse se déplace vers l'avant et vers l'arrière pour étendre la zone de rinçage). Le rinçage se poursuivra automatiquement pendant un cycle et s'arrêtera automatiquement, cependant, si l'utilisateur appuie sur la touche " ■ " , le rinçage s'arrêtera immédiatement.

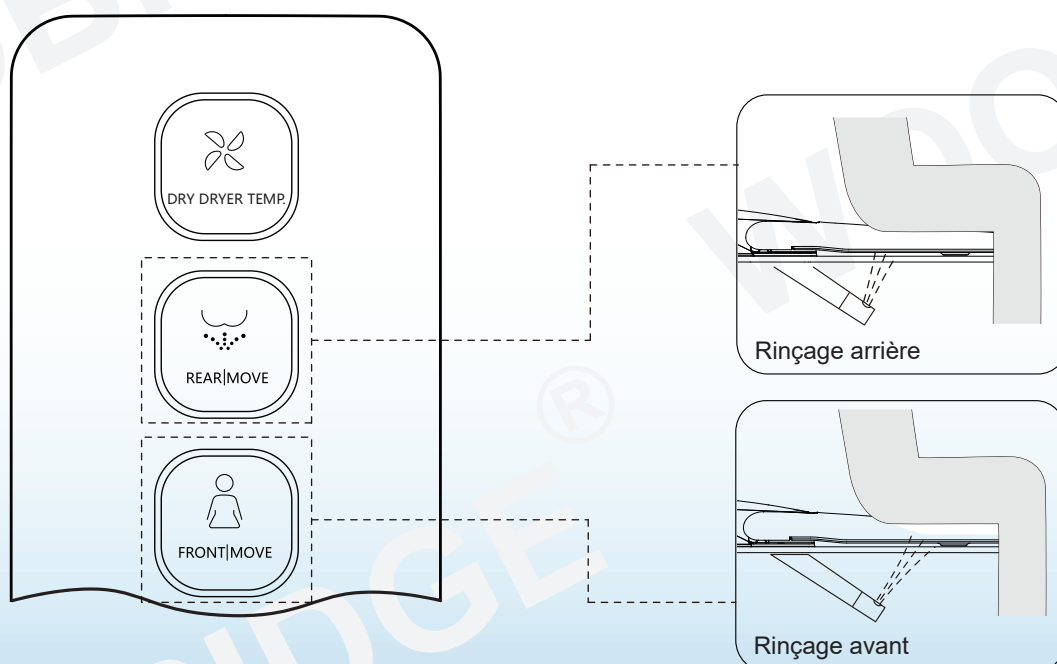



Instructions d'utilisation


TEMPERATURE DU SECHOIR



① Appuyez sur la touche "  ", l'indicateur s'allume et indique la plage de température actuelle de l'air. Le séchage s'arrête automatiquement après au bout d'un cycle ou lorsque le corps humain quitte le siège.

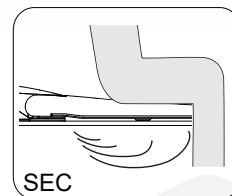

② En cours de séchage, appuyez sur la touche "  " pour régler la température de l'air, et l'indicateur lumineux s'allume pour afficher la plage de température du vent. Lorsque l'indicateur n'est pas allumé, il s'agit d'un degré 0 (plage de température normale), et le mode de réglage de la gamme varie de 0 à 5.




Réglage du volume d'eau

- Appuyez sur la touche " + " or " - " lorsque l'appareil est en mode de rinçage arrière ou avant, l'indicateur s'allume pour indiquer la Niveau du volume d'eau actuelle, puis ajustez la Volume d'eau sur 3 niveaux.



Réglage de la position de la buse de pulvérisation

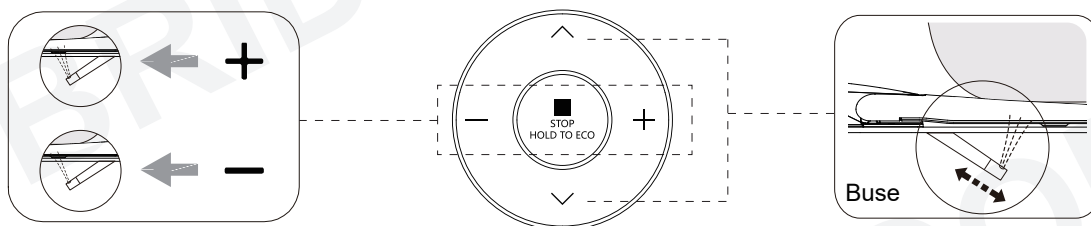- Appuyez sur la touche " ^ " or " v " lorsque l'appareil est en mode de rinçage arrière ou avant, l'indicateur s'allume pour indiquer la position actuelle de la buse, puis ajustez la position de la buse sur 5 niveaux.



Économiseur d'énergie



Appuyez longuement sur la touche "  " pour passer en mode économie d'énergie, appuyez de nouveau longuement sur la touche "  " pour quitter le mode économie d'énergie.

Économie d'énergie

En mode économie d'énergie, la température du siège est basse (niveau 1) pour réaliser des économies d'énergie. (Remarque : Si la température du siège était neutre avant l'activation du mode d'économie d'énergie, elle le restera après.)

Remarque.


Le mode d'économie d'énergie est suspendu et revient en mode de fonctionnement si le siège est utilisé pendant le mode d'économie d'énergie. Le siège chauffant commence à chauffer immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de régler la température, et le mode d'économie d'énergie se rétablit lorsque le corps quitte le siège.

Réglage de la température de l'eau



WATER TEMP.

Appuyez brièvement sur la touche "🌡️" pour ajuster la température de l'eau. L'indicateur affiche le niveau de température de l'eau s'il est allumé. Lors que l'indicateur s'éteint, le niveau de l'eau affiche 0 Appuyez brièvement sur ce bouton pour régler la température de l'eau de 0 à 5 par cycle




Réglage de la température du siège




SEAT TEMP.

Appuyez brièvement sur la touche "🪑" pour régler la température du siège. L'indicateur affiche le niveau de température du siège s'il est allumé. Lorsque l'indicateur est éteint, le niveau de température du siège affiche 0. Appuyez brièvement sur ce bouton pour régler la température du siège de 0 à 5 par cycle



Veilleuse



LIGHT

- Ajustement de la veilleuse: appuyez brièvement sur la touche "☀️" pour allumer/éteindre la veilleuse.
- Mode intelligent: Appuyez et maintenez enfoncé la touche "☀️" pour passer en mode intelligent (la veilleuse s'allume ou s'éteint en détectant la luminosité de l'environnement). Si le produit est en mode intelligent, appuyez brièvement sur la touche "☀️" pour quitter le mode intelligent. (Le réglage par défaut de la veilleuse est le mode intelligent)

Réglages pour le programme de lavage enfant



CHILD WASH

Appuyez brièvement sur la touche "👶" pour passer en mode de lavage enfant (la température de l'eau, la pression de l'eau et la température du vent sont automatiquement réglées sur 1, et la buse sort sur 5). La buse sort d'abord pour laver dans une position fixe, puis se déplace pour laver, puis reprend le lavage dans une position fixe. La fonction d'air chaud s'active automatiquement après un cycle de nettoyage continu, et la fonction d'air chaud s'arrête automatiquement après un cycle de soufflage continu, ou appuyez sur la touche "■" pour arrêter le fonctionnement.

Note : La température de l'eau, la pression de l'eau, la température du vent et la position de la buse peuvent être ajustées pendant le lavage enfant, et le réglage par défaut sera rétablie lorsque vous appuierez à nouveau sur le bouton de lavage enfant.

Mode silence




MUTE

Appuyez brièvement sur le bouton "🔇" pour activer/désactiver le mode silence.

Ouverture/fermeture par télécommande





OPEN|CLOSE THE LID

Appuyez brièvement sur la touche "  ", ouvrez ou fermez le couvercle.



OPEN|CLOSE THE SEAT

Appuyez brièvement sur la touche "  ", ouvrez ou fermez le siège.

Appuyez longuement sur la touche "  " pour activer/désactiver la fonction d'ouverture/fermeture automatique du couvercle.

(Cette fonction est désactivée par défaut et doit être activée par l'utilisateur si nécessaire).

Réglage du déodorant



DEODORIZER





Appuyez longuement sur la touche "  " pour activer/désactiver la fonction de désodorisation automatique.

Lorsque la fonction de désodorisation automatique est activée, elle commence à désodoriser lorsque l'utilisateur est assis et s'arrête lorsque l'utilisateur quitte l'appareil après 3 secondes. Lorsque l'air chaud est en marche, la fonction de désodorisation est désactivée. Cette fonction est activée par défaut).

Autres opérations

Code utilisateur

- Télécommande IR

- ① Connexion de la cuvette It will execute auto-contrôle. Lorsqu'il est terminé, il émet un bip sonore.
- ② Appuyez d'abord sur la touche "  ", puis sur la touche "  ", l'indicateur lumineux clignote.
- ③ Appuyez sur la touche de pression " + " ou " - " pour sélectionner l'utilisateur 1-9 (comme indiqué sur la figure ci-dessous). L'indicateur affiche le code utilisateur correspondant et clignote.
- ④ Appuyez sur la touche "  ", puis sur la touche "  ". L'unité principale émet un bip, ce qui signifie que la télécommande et

					
Utilisateur 1	Utilisateur 2	Utilisateur 3	Utilisateur 4	Utilisateur 5	Utilisateur 6
					
Utilisateur 7	Utilisateur 8	Utilisateur 9			

Conseils :

- L'avertisseur sonore émet un "BIP" lorsque l'utilisateur appuie sur une touche, ce qui signifie que l'unité principale reçoit le signal et effectue l'opération en conséquence. Si l'avertisseur ne retentit pas, cela signifie que l'unité principale ne reçoit pas le signal, veuillez ajuster la direction de la télécommande et réappuyer sur le bouton.
- En cas de coupure de courant pendant l'opération de pulvérisation de la buse, la buse ne peut pas revenir à sa place, veuillez attendre que le courant soit rétabli. En cas de coupure de courant prolongée, repousser doucement la buse à la main. Veuillez ne pas pousser très fort pour éviter d'endommager la buse et la machine électrique.